


## SP5603 Kit



SP5603

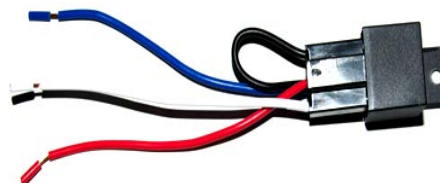

Relé

## SP5603 Instrucciones de Instalación

Para instalar el SP5603 primero encuentre un lugar donde ubicar el GPS sin que sea obstruido por una estructura metálica. Asegúrese que la etiqueta esté apuntando hacia abajo para garantizar que el GPS obtenga mejor señal. La energía para el SP5603 puede ser tomada directamente de la batería del vehículo o de un cable que tenga el mismo voltaje de la batería. Si el voltaje en un cable es menor al de la batería es un indicativo que el cable no viene directamente de la batería y por tanto no debe ser usado.

1. Conecte el cable Rojo del SP5603 a una fuente constante de poder de 12V del vehículo.
2. Haga una conexión a tierra con el cable Negro del SP5603 o conecte el cable Negro directamente al terminal de la batería.
3. Para instalar el inhabilitar del encendido siga los pasos del diagrama No 1.
4. Para usar el inhabilitar y recibir reportes basados en el estado de la ignición conecte el cable Azul del SP5603 a la fuente de ignición.

**NOTA: EL CABLE AZUL DEL SP5603 ES EL CABLE DE LA IGNICIÓN**

INDICADOR DE LAS LUCES		
Color	Función	Comportamiento
Rojo	Poder	Parpadeo lento (una vez cada 3 seg) = Poder Externo
		Parapadeo rápido (dos veces cada 3 seg) = Batería Interna
Verde	Red	Parpadeo lento (una vez cada 3 seg) = Señal celular OK
		Parapadeo rápido (tres veces cada 3 seg) = Buscando
Amarillo	GPS	Parpadeo lento (una vez cada 3 seg) = GPS OK
		Parapadeo rápido (dos veces cada 3 seg) = Sin señal de GPS

Diagrama 1

