



## TT8750N+ Kit



TT8750N+

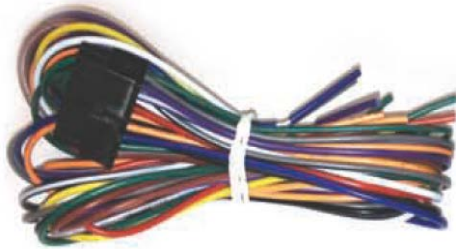

Cable de Energía

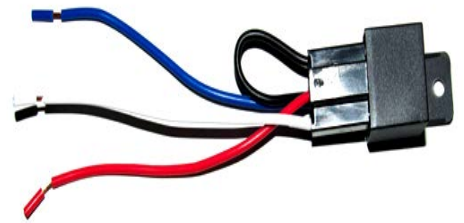

Relé (Opcional)

## TT8750N+ Instrucciones de Instalación

Para instalar el TT8750N+ primero busque un lugar adecuado debajo del tablero del vehículo. Asegúrese que la etiqueta del equipo esté apuntando hacia arriba para garantizar que el GPS esté orientado hacia el cielo. Mida el voltaje de la batería de su auto mientras esté apagado. La energía para el TT8750N+ puede ser tomada directamente de la batería, de la caja de fusibles o en un punto cercano al eje del volante en donde el valor del voltaje sea igual al que tiene la batería del carro apagado. Si el voltaje en un cable es menor al de la batería (cuando el vehículo está apagado) es un indicativo que el cable no viene directamente de la batería y por tanto no debe ser usado.

1. Conecte el cable Rojo del Cable de Energía a la fuente constante de poder del vehículo.
2. Haga una conexión a tierra con el cable Negro del Cable de Energía.
3. Para instalar el interruptor/deshabilitador de encendido siga los pasos que se muestran en el diagrama No 1.
4. Para usar el interruptor/deshabilitador de encendido conecte el cable Blanco del Cable de Energía a la fuente del arranque.
5. Conecte el Cable de Energía a la unidad y asegúrelo debajo del tablero de su vehículo de manera que no sea visible.

### Estatus de las Luces de la Unidad

Color	Función	Comportamiento
Luz Verde	Red Celular	Fija = Buena señal Parpadeando = Buscando señal
Luz Azul	Indicador de GPS	Fija = GPS válido Apagada = GPS no válido
Luz Roja	Encendido	Fija = Unidad encendida

### Interruptor/deshabilitador del Encendido

